
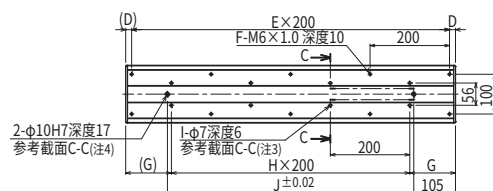
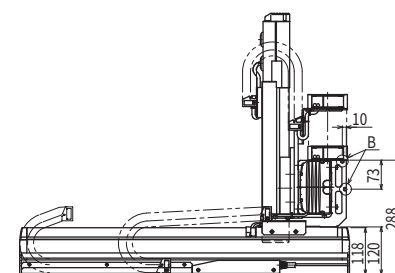
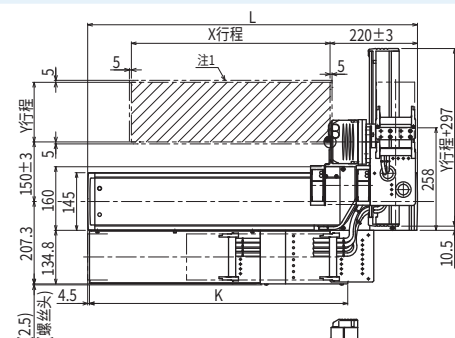
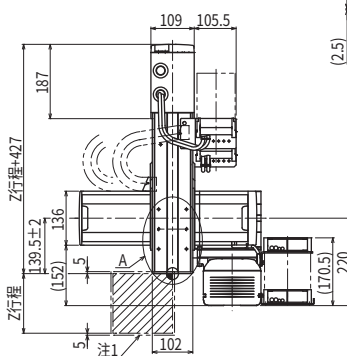
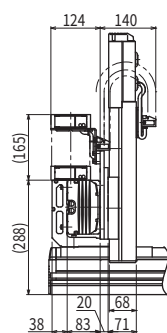
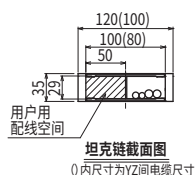
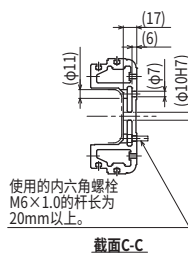
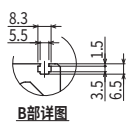


NXY 3轴/ZFH A3

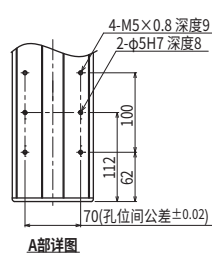

X行程	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
L	830	930	1030	1130	1230	1330	1430	1530	1630	1730	1830	1930	2030	2130	2230	2330
D	15	65	15	65	15	65	15	65	15	65	15	65	15	65	15	65
E	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11
F	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24
G	115	165	115	165	115	165	115	165	115	165	115	165	115	165	115	165
H	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10
I	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22
J	620	720	820	920	1020	1120	1220	1320	1420	1520	1620	1720	1820	1920	2020	2120
K	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400
Y行程	150	250	350	450	550	650										
Z行程	150	250	350													

注1. 原点复位时的移动范围以及被限位器限位的位置。
 注2. 出厂时的X轴原点位置如本图所示, 通过参数的变更可以变更为R侧原点。
 注3. 使用φ7安装时, 主机内部不能使用垫圈、弹簧垫圈等。
 注4. 使用φ10H7孔时, 应避免销进入图示深度以上。
 注5. 用户用接地端子请使用X轴旁BOX的M4丝锥。
 注6. 坦克链两端部位的M4攻丝可用于固定配线。